


# DT-8850系列數位按鍵電話機說明書

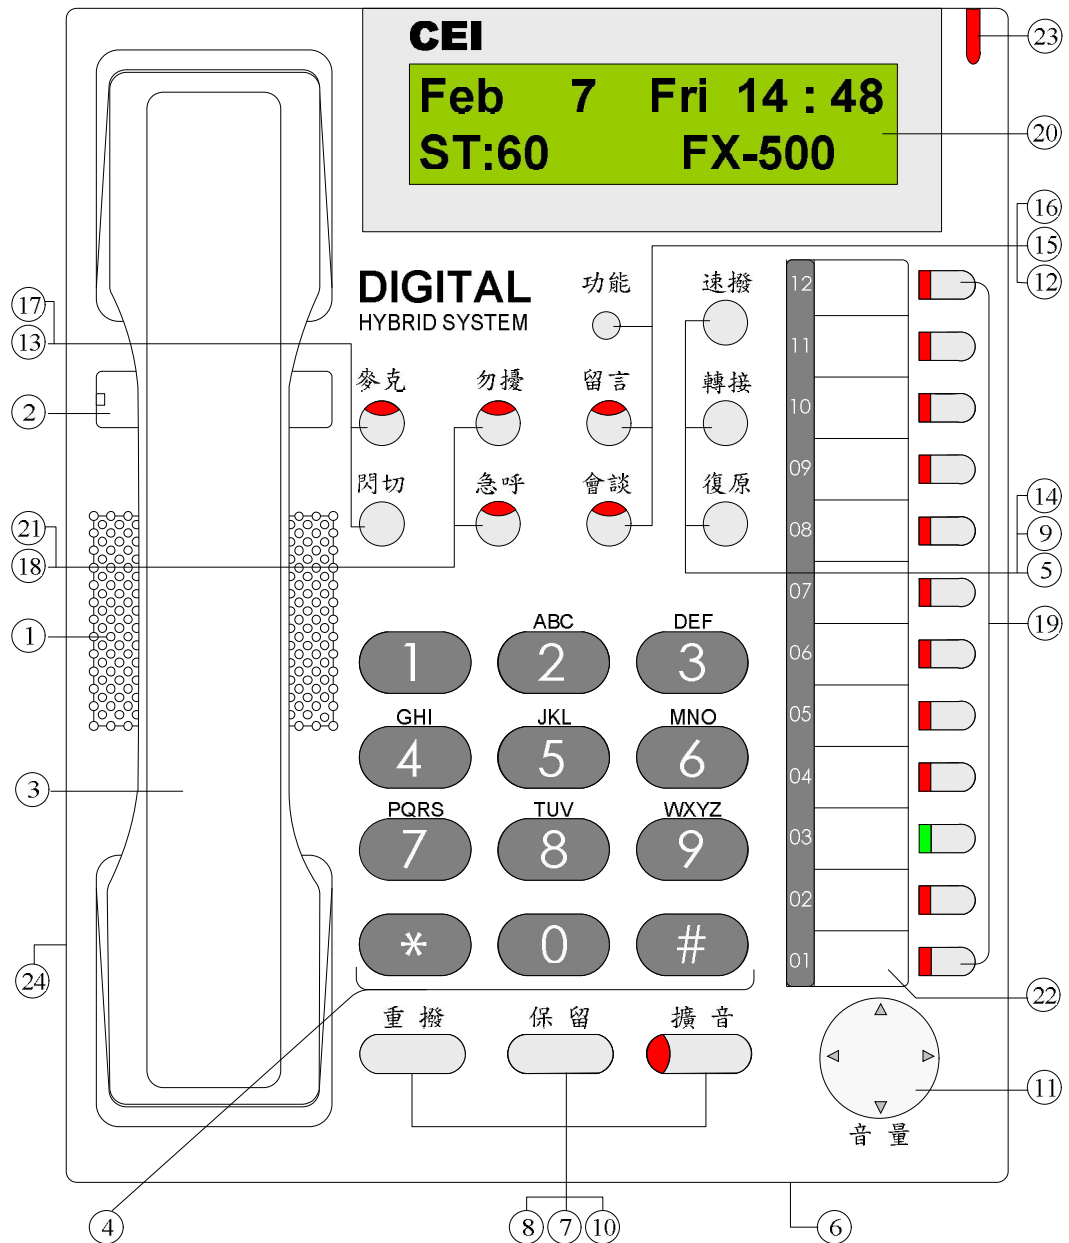

- 1.喇叭：響鈴音及免持聽筒受話對話均由此喇叭發音。
- 2.示名紙：標示本話機分機號碼或名稱。
- 3.聽筒：手持聽筒送受話對話用。
- 4.數字鍵：一般內 / 外線撥號或特定功能代碼撥號用。
- 5.復原鍵：取消免持功能回復正常待機狀態，使用聽筒時回覆到內線狀態。
- 6.麥克風：免持聽筒送話，對講聲音由此進入。
- 7.保留鍵：保留內 / 外線，取回保留內 / 外線，最多 4線。
- 8.重撥鍵：重撥上一次的外線號碼；掛機時按重撥鍵為自動重撥功能。
- 9.轉接鍵：轉接電話，通話中的局線保留後欲轉送至其它分機時按此鍵。
- 10.擴音鍵及燈：開、關免持聽筒或模式設定時的結束鍵，免持聽筒開時燈號直亮。

11.音量增減鍵：按△表示音量增加，按▽表示音量減少

a 喇叭開時調整喇叭音量 4段；

b 聽筒拿起且喇叭關閉時調整聽筒音量 4段；

c 聽筒掛著且喇叭關閉時調整響鈴音量 4段；

d 設定功能：△表示上一筆資料；

▽表示下一筆資料；

◀表示游標往左移；

▶表示游標往右移。

12.會談鍵及燈：啟動會談功能，會談時燈號直亮。

13.閃切鍵：閃切功能對外線掛斷 80~600ms(可設定)再抓回；翻查留言時可刪除不要的留言。

14.速撥鍵：儲存或撥出記憶電話號碼。

15.留言鍵及燈：將自己的分機號碼留給被呼叫分機，或當本話機被留言時，留言燈慢閃，按此鍵時將留言者顯示在液晶顯示幕上。

16.功能鍵：按此鍵可進入“系統功能”設定模式(欲退出“系統功能”設定模式，可按復原鍵兩次即可退出模式)。

17.麥克鍵及燈：麥克風開、關，麥克風開啟時麥克燈會直亮。

18.急呼鍵及燈：當被叫方忙線時按急呼鍵，被叫方此鍵的燈亮，聽筒或喇叭聽到嘟嘟聲。

19.彈性鍵：可設定為外線/記憶撥號/內線熱線，設定為外線時，燈號顯示外線使用狀態。

綠燈直亮：我使用中

紅燈直亮：他人使用中

綠燈慢閃：我保留中

紅燈慢閃：他人保留中

紅燈快閃：外線著信中或自動總機應答中

20.液晶顯示幕：可顯示呼叫方之分機號碼與被呼叫方之狀態及外線使用狀況等訊息。

21.勿擾鍵及燈：按此鍵時本話機設定成勿干擾，紅燈慢閃(欲解除再按此鍵一次)；設定來話轉送時，紅燈快閃；兩者皆設定時，紅燈直亮。

22.彈性鍵號碼紙：記錄彈性鍵設定內容。

23.響鈴燈：外線或內線響鈴時閃燈。

24.頭戴式聽筒插孔(DT-8850E)。

# 數位話機簡易操作表

：提話筒                      ：掛聽筒                      □：按鍵                      ( ) 狀態說明                      ：產生的狀態

1. 撥內線                      : 分機號碼                      撥外線 :  電話號碼 或  電話號碼
2. 重撥                      : ( 外線使用中 )  或 按 8 1 1 #                      保留 : ( 通話中 )
3. 抓回保留線                      :  或 ( 保留回叫中 )
4. 轉接                      : ( 內 / 外線通話中 )  分機號碼  先按保留，再按分機
5. 指定代接                      : \*  代接指定群                      : \*  代接本群 : \* \*   
 (系統前 8群可使用代接指定群功能，第 9群以後請用【\* \*】代接)                      \*按兩下
6. 分群廣播                      : #  全體 : #  外部 : #
7. 廣播應答                      : \* # ( 限於本群或外部廣播 ) 先按 # 再按 0
8. 呼叫總機                      :                       呼叫方式切換 : ( 語音呼叫中或鈴聲呼叫中 )
9. 預約外線                      :  ( 外線忙線 )                       預約內線 : ( 內線撥號對方忙線時 )
10. 儲存記憶號碼 : 功能  記憶撥號代碼   (共十組)   
 或 【823】【記憶代碼】【電話號碼】 (共十組)
11. 記憶撥號                      : 速撥

註：1 若系統為 FX-500 CCJ3(含)以上、FX-100 MJ2(含)以上；記憶撥號代碼為 (000~009)

2 若系統為 FX-500 CCJ MIDI-3 FX-6Q FX-30；記憶撥號代碼改為 (00~09)；

功能碼【823】改為【83】後面步驟不變。

12. 內線留言                      : ( 對方話機忙線或無人應答 )  (被叫方話機留言燈紅色慢閃)
13. 檢視留言                      : ( 留言燈慢閃時 )                       呼叫留言者 : ( 檢視留言 )  或
14. 閃切外線                      : ( 外線使用中 )  (約 1~2秒會重新抓取該外線)
15. 三方會談                      : ( 內 / 外線通話中 )  ( 抓取另一內 / 外線 )
16. 設定勿干擾                      : 或                       解除勿干擾 : 或
17. 緊急呼叫                      : ( 內線撥號對方忙線 ) 或急呼 ( 雙方話機會有 4響警示音 )   
 接聽緊急呼叫 : 通話中 )【保留】會自動保留對話方並與緊急呼叫方通話)

18. 一次鬧鈴設定 :  時時分分 #                      解除 :
19. 永久鬧鈴設定 :  時時分分 #                      解除 :
20. 所有來話轉送 :  分機號碼 #                      解除 :
21. 忙線轉送                      :  分機號碼 #                      解除 :
22. 無人應答轉送 :  分機號碼 #                      解除 :

23. 來電顯示查詢 : (話機留言燈紅色慢閃時) 按

進入查詢後 按音量鍵                      : 查詢上一筆來電號碼；按音量鍵                      : 查詢下一筆來電號碼。

刪除來電號碼 (單筆) : (LCD上出現來電號碼後) 按  (刪除成功會聽見 " 嗶 " 一聲)

刪除來電號碼 (全部) : (LCD上出現來電號碼後) 按 \* +  (刪除成功會聽見 " 嗶 " 一聲)

(若再去做查詢的動作時，話機會出現 "嗶嗶" 兩聲，表示話機已無來電顯示號碼)。

回撥來電號碼 : (LCD上出現來電號碼後) 按

24. 離席留言訊息 : (必須搭配顯示型才能看見留言訊息)

# : 話機 LCD上顯示 "OUT FOUR LINGH"，表示主人外出午餐。

# : 話機 LCD上顯示 "BE BACK SOON"，表示主人佔時離開座位。

# : 話機 LCD上顯示 "IN A MEETING"，表示主人正在開會。

# : 話機 LCD上顯示 "ON VACATION"，表示主人休假中。

解除 :    #